


PROFF PANNEAUX ACOUSTIQUES





Vous aurez besoin de FibreTech colle, pistolet à colle, niveau, visseuse et des vis Fibrotech noires.

Il est recommandé d'utiliser une paire de gants en coton pour le montage.


NB: Du fait que les panneaux contiennent du bois, ils peuvent dégager une légère odeur. C'est pourquoi nous recommandons de laisser les panneaux s'acclimatiser avant le montage.

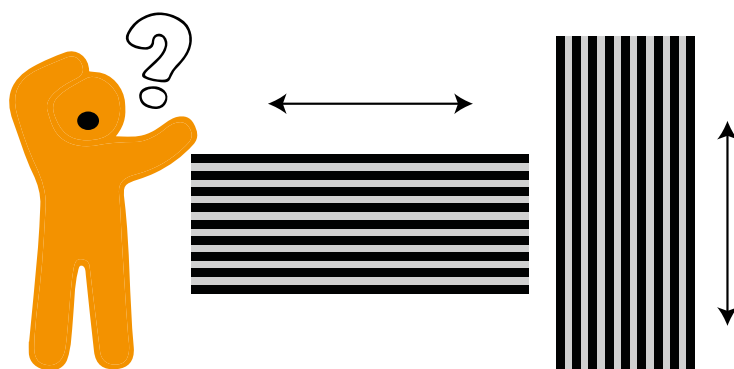

Collage ponctuel au dos.

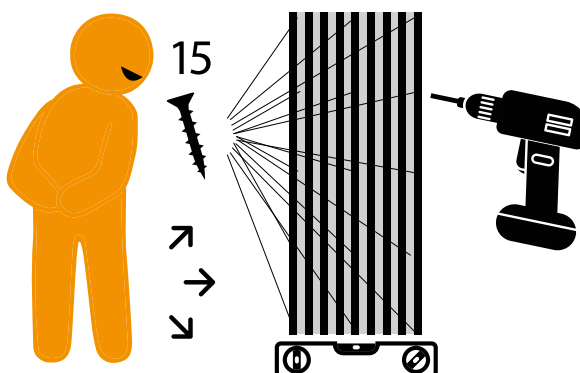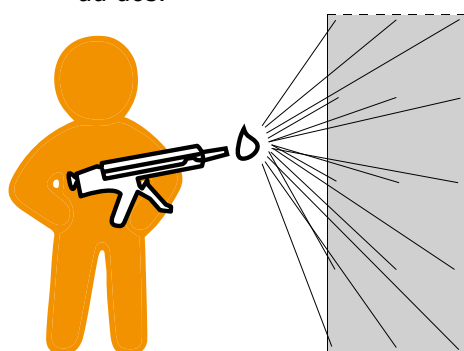

Les panneaux acoustiques sont montés avec des vis au mur / plafond. Il y a 18 vis pour chaque panneau. Pour les coffrages, la distance doit être de 60 mm. n'oubliez pas de vérifier le niveau.

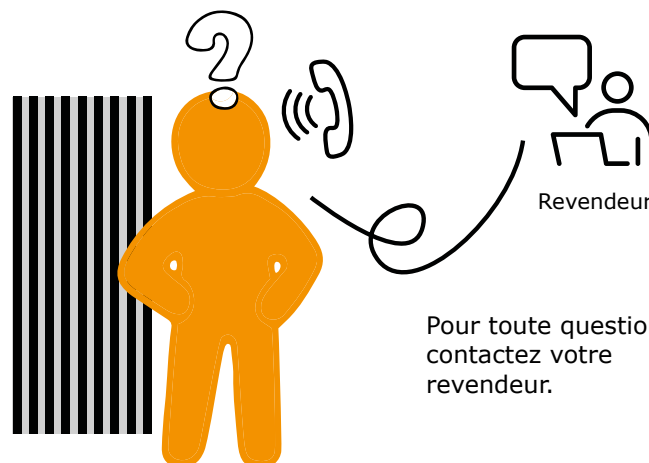

Pour toute question contactez votre revendeur.



Importateur:
TreeTops A/S