

# Instructions d'installation


## PANNEAUX ACOUSTIQUES UNIKA




La série UNIKA convient aux pièces humides ayant une humidité relative inférieure à 55%. Les extrémités doivent être enduites de vernis transparent afin de les sceller lors de l'installat les pièces humides.




Vous aurez besoin de colle, d'un pistolet à colle, un niveau, une visseuse et des vis Fibrotech noires. Il est aussi recommandé d'utiliser des gants en coton pour le montage NB: Du fait que les panneaux contiennent du bois, ils peuvent dégager une légère odeur naturelle. C'est pourquoi nous recommandons de laisser les panneaux s'acclimater avant le montage.

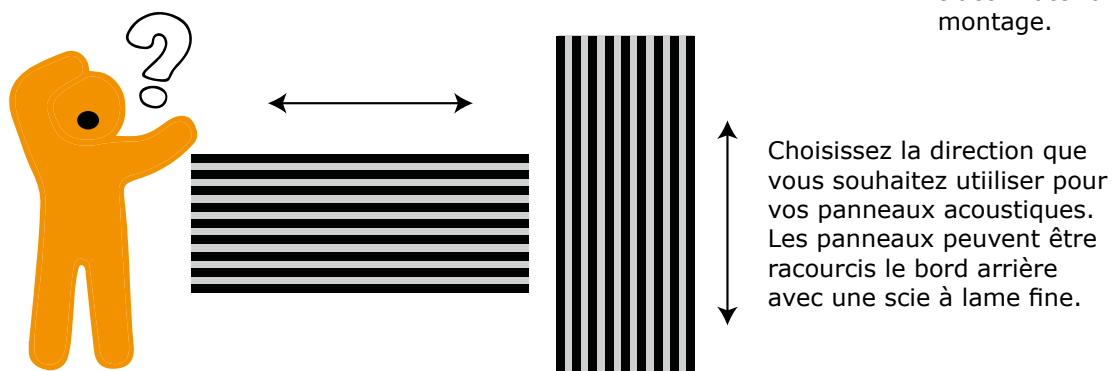

Choisissez la direction que vous souhaitez utiliser pour vos panneaux acoustiques. Les panneaux peuvent être raccourcis le bord arrière avec une scie à lame fine.

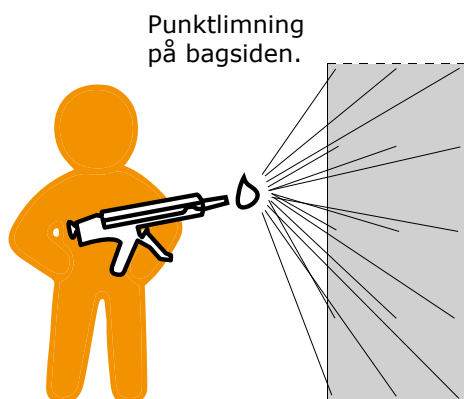

Punktlimning på bagsiden.

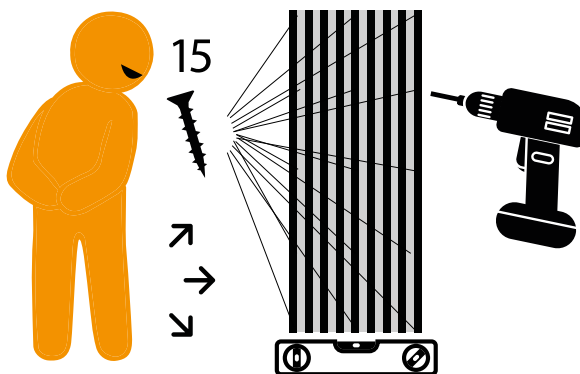

Les panneaux acoustiques sont montés au mur / plafond avec des vis. Il y a 15 vis pour chaque panneau. Pour les coffrages, la distance doit être de 600 mm.

N'oubliez pas de contrôler que les panneaux sont à niveau.



Pour toute question contactez votre revendeur.



Importateur: TreeTops A/S

Miljømærket for ansvarligt skovbrug